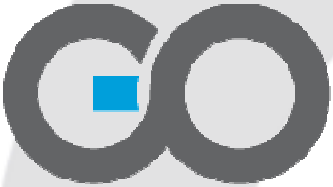

GOCLEVER

INFINITE INVENTION

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM
OWNER'S MANUAL

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM
INSTRUKCJA OBSŁUGI

VISIT OUR WEBSITE
WWW.GOCLEVER.COM
TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Read this manual before installation and use.

Contents / Spis Treści

English	3
Polski	54

English

DECLARATION	4
PRECAUTIONS	5
PACKING LIST	7
INTRODUCTION	8
Product Appearance	8
Power Supply and Charging of a Navigator	12
Basic Operation	14
Connecting to a Computer	16
Description of the Main Interface and Main Functions	17
Maintaining the GPS Navigator	18
MUSIC PLAY FUNCTION	19
PHOTO VIEWING FUNCTION	22
EBOOK READING FUNCTION	25
MOVIE PLAYING FUNCTION	27
SYSTEM SETTINGS	30
Screen Calibration	33
FM Transmitter	33
BLUETOOTH FUNCTIONS (WITH DUN FUNCTION)	34
TOOLS	50
REAR CAMERA SETTING	51

Declaration

The product is subject to change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.

Our company assumes no liability for data missing caused by users who did not backup the important information.

This manual has been checked with thorough care, but we do not exclude the possibility of a few unintended errors. If you spot an error, please contact our customer service center.

Please read the operations and instructions in this User Manual carefully and use accessories provided by the original manufacturer only, avoiding unexpected damages. Implementing the system without conforming to proper programs or connecting incompatible accessories may result in the invalidity of a warranty and even endanger the safety of you and others. The company assumes no liability for the result.

The development of the traffic construction may lead to the in conformity of the data of the navigable electronic map with actual traffic instructions. Please drive according to current traffic regulations, including current road conditions and current marks. Viewing or operating a navigator while driving may cause serious traffic accidents. The company assumes no liability for the accidents or any corresponding losses.

In case there is any divergence between the pictures in this manual and the real products, the real products will prevail.

Precautions

1. Do not shake or knock the device. Rough handling may lead to damage or missing of the data and failures to play files.
2. Keep the device away from direct sunlight or high temperature, to prevent overheating of the batteries and device body which may cause failures or dangers.
3. Keep the device away from moisture and raindrops. If water gets inside, the wet condition may cause the device to break down or even render it beyond repair.
4. Do not disconnect the device by self.
5. Keep the device away from sand dusts or environment of dusts.
6. Operating the device near strong radio wave or radioactive rays may affect the performance of the device.
7. Insert the plug fully into the electrical outlet to prevent static electricity.
8. Ensure that all cables are connected to the device safely and orderly, to prevent falling and damages of the device caused by the messy arrangement.
9. Do not press the LCD screen hard; keep the LCD screen away from sunlight, or failures to the device may occur. Clean up dusts on the screen surface with soft cloth.
10. If the device fails, please send it to an authorized mountaineer for repair.
11. Backup the data on the SD/MMC card to a computer regularly, to prevent the risk of data missing.
12. Pay attention to the compatibility of media files. Only files conforming to the design rules of the device can be played.
13. Films, music, and images may be copyrighted. Playing those files without permission would violate the copyright law
14. Do not use metal objects to short-circuit a charger or device input. This may result in device failures.
15. Keep the device away from heat source.

16. Operate the device by placing it on a level desk. Operating by placing it on a blanket, pillow, or carpet will render working temperature too high for the device, and may damage it.
17. When the system executes the read-write operation for the memory card, do not take it out, or data in the card may be destroyed or missing. This may even cause the system to break down.
18. Do not power off when you are navigating, playing films and music, and viewing pictures.
19. Do not store the batteries or charge the batteries in cold or hot areas, or the performance of the batteries may be damaged.
20. Keep the battery or charger out of the reach of children.
21. Mistakes in changing batteries may cause an explosion. Dispose the old batteries according to instructions.
22. Use the battery specified by the original manufacturer on changing batteries.
23. Keep the device out of reach of children when it is being charged.
24. Violent collision or drop may damage the device or spoil its appearance. Please take care.
25. Do not use an earplug with over high volume, or it will hurt your hearing and even cause permanent hearing impairment.
26. Please do not set the volume of an external loudspeaker too high for a long time. Longstanding use may cause an output distortion of the loudspeaker.
27. While watching videos, repetitive actions may result in discomfort in hands, arms, shoulders or other parts of your body.

Packing List

Make sure all the items are included in the package of the navigator:

Car navigation

Car chrager

USB cable

Stylus

Car holder

In case there is any divergence between the above and the real products, the real products will prevail. For any defective items, please contact your dealer or agent who sold you the product as soon as possible.

Introduction

This chapter provides information on the external elements and basic instructions, allowing you to get familiar with the basic operations.

Product Appearance

Navio 705CAM & Navio 705V Plus:

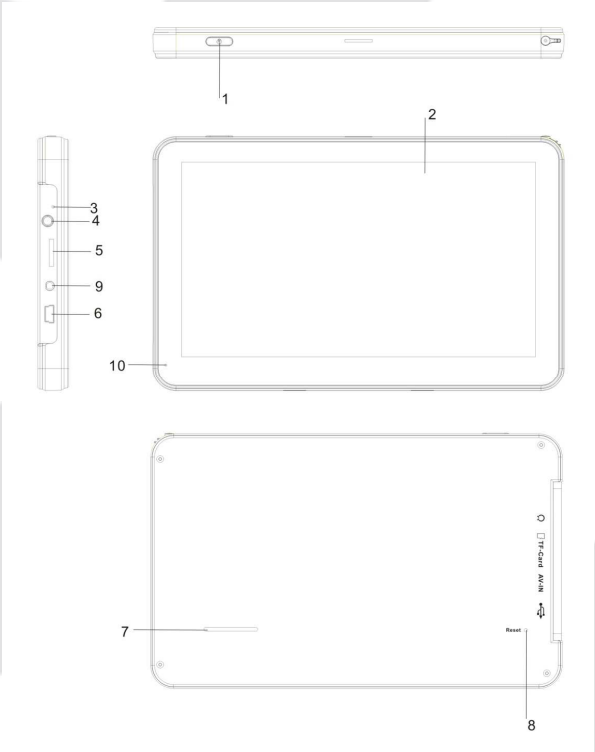
1
2
3
4
5
9
6
10
7
TF-card
M/AV
Reset
8

1	Power switch	System on/off
2	Touch screen	Operation by click display/Show the contents
3	Indicator light	Power supply indicator
4	Earphone jack	Connect to stereo earphone
5	microSD slot	Can be inserted 1 microSD card
6	MINI USB interface	Connect GPS with PC and charging
7	Loud-speaker	Playback navigation prompt sound and music.
8	Reset	Restart system after light press
9	AV-IN	Outside audio/video line-in, connect to rearview system
10	MIC	Microphone for blue tooth hand-free system

Navio 500 Plus:

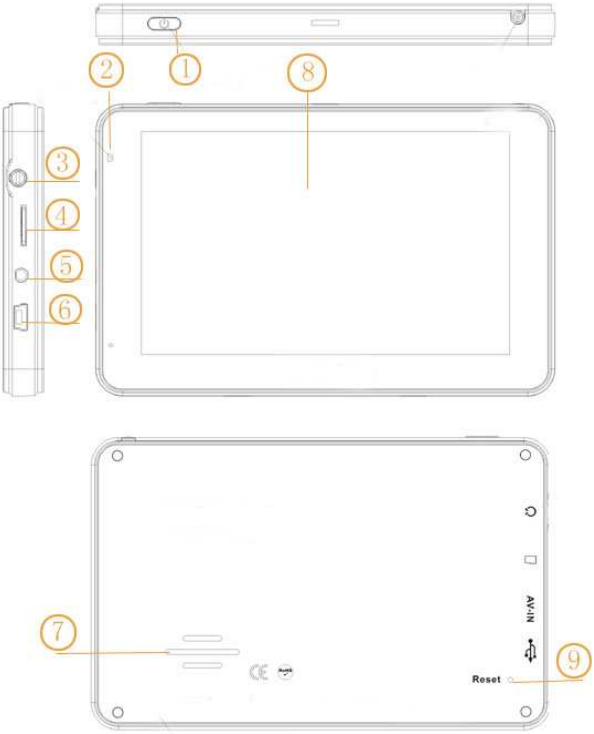
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV-IN
Reset

1	Power switch	System on/off
2	Indicator light	Power supply indicator
3	Earphone jack	Connect to stereo earphone
4	microSD slot	Can be inserted 1 microSD card
5	AV-IN	Outside audio/video line-in, connect to rearview system (optional)
6	MINI USB interface	Connect GPS with PC and charging
7	Loud-speaker	Playback navigation prompt sound and music.
8	Touch screen	Operation by click display/Show the contents
9	Reset	Restart system after light press

Power Supply and Charging of a Navigator

When the GPS navigator is used for the first time or no used for a long time, the batteries must be completely charged with a MINI USB cable.

Power supply

The navigator can be powered in two ways, i.e. batteries and MINI USB supply.

When not connected to the charger adapter, the GPS navigator is powered by the lithium batteries. The power icon on the top right corner of the system interface or the power bar in the power-setting interface indicates the remaining battery power.

Power icon

Power bar

When connected to the MINI USB charger adapter (or via MINI USB to connect computer), the GPS navigator is powered by the external power.

[Note] This navigator uses built-in, not the removable lithium polymer battery power supply. Generally (for example, backlight brightness setting is low), completely fills the electricity, the battery can supply power continually about for 3 hours. It regards you to use the GPS to decide, battery's actual supply time will be different. Some functions (audio, video, high luminance back light) must consume the massive electrical energies, will obviously reduce power supply time.

[Caution] This unit uses built-in, not the removable lithium battery. In order to avoid being on fire or the burn danger, please do not disassemble, pierce, collide or discard the battery in the fire or water. The battery can burst, blast, or release danger chemical substance.

Charging with a power adapter

Used for the first time or no used for a long time, the GPS navigator must be completely charged by a MINI USB charger adaptor.

1. Connect the DC terminal of the adapter to the power terminal on the bottom side of a GPS navigator.

2. Connect the other terminal to the power socket (or computer)to charge and power the navigator at the same time.

[Note] If the charging indicator flashes in red, it indicates the navigator is charging. Please wait until the device is completely charged. Do not remove the adapter during charging. The indicator will flash in green when the device is completely charged. Please charge the battery in time when the power is insufficient or exhausted in the future.

Charging with a vehicle power adaptor

1. Connect one end of the vehicle adapter to the MINI USB interface of the GPS navigator.

2. Connect the other end to vehicle cigarette lighter to power and charge the GPS navigators at the same time.

[Caution] Please plug the vehicle adapter after the car is started, avoiding damages to the navigator caused the instant current at start time.

Basic Operation

Switching on/off

Please press power key on the top of the navigator to switch off when you finish application. The system enters state of dormancy. When you switch on again, the device will maintain the operation status last time you switch off.

Power key

[Note] If you want to save battery energy, you may switch downward the switch to cut off the main power supply.

Restarting the system

When the system have no response, press power switch key to shut the system and restart the system.

[Reference] The following cases may cause system failure:

1. Delay and stagnation occur while switching over images;

2. Overlong running time fails to activate the click function;

3. Pressing the power key fails to switch on/off the device.

[Caution] If the system fails, you will miss the system information not yet saved by restarting the system. Please backup the data regularly.

Using the vehicle bracket to fix a navigator

A vehicle bracket is composed of a bracket and a support. Please fix the device using the vehicle bracket onto the front windshield or dashboard while using the GPS navigator in vehicle.

[Caution] Place the vehicle bracket carefully. Ensure the GPS navigator would not block your driving vision. Ensure the navigator is fixed instead of being placed randomly. Do not fix it where the air bag is placed. Do not place it within the bag's inflation range.

Using a touch pen

The touch pen is used to operate the GPS navigator. Please keep it well.

1. Click: Click the screen once with the nib.

2. Double click: Click the screen twice quickly with the nib.

3. Dragging: Click one place with the nib, then, moves the nib.

[Caution] The touch pen with a broken nib, ballpoint pen, as well as any sharp and rough objects may scratch and damage the LCD screen. Please use a touch pen with a nib in good condition. Do not use the touch pen if the nib is broken.

Using microSD Memory card

Required map software, map data and media files are stored in the provided microSD card. Insert the card properly into the slot.

[Caution] Do not take out the card at random when the system is running navigation program or playing a media file.

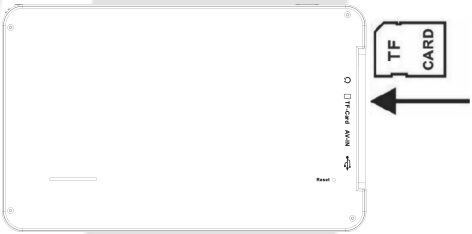

1. Do not press hard or bent the microSD card. Prevent micorSD card from falling and bumping.

2. Do not store the card in hot or high-humidity areas. Keep the card away from high temperature and direct sunlight. Keep the card away from liquid and corrosive materials.

3. Pay attention to the slot position for inserting the card. Inserting randomly may cause damages to the slot and the card.

Connecting to a Computer

Access a computer via the mini USB interface on the right side of the navigator, and you can copy files from the navigator to the computer and vice versa or backup the data in the navigator to the computer for future use.

1. Ensure the navigator is on;

2. Ensure the mini USB end is connected to the mini USB interface on the left side of the device and the standard USB end is connected to the USB host interface of the computer;

Mini USB end

Standard USB end

3. On completing connection, the computer will automatically identify the new hardware unit.

4. On completing communication, remove the mini USB cable and the navigator returns to run like before.

[Caution] Data security: Please backup the system data to an external storing device before updating. The company assumes no responsibility for damages or missing of the data.

[Caution] While accessing a computer, the following operations will interrupt the communication between the system and the computer. Then, the unfinished transmission data will be missing. A) Unplug the mini USB cable; B) Press the power key to switch off; C) Restart the system via the power switch.

Description of the Main Interface and Main Functions

System interface:

Navigation	Open navigation map
Movie Player	This is to play wmv/mpeg/mpg/mp4/3gp/asf and avi format video files; this supports progress adjustment, pause, and full-screen play function
Music Player	This supports WMA9 and WAV format audio files and random play, orderly play and cycling play.
Photo Viewer	This is to view JPG, JPEG, BMP and PNG format files; this allows you to rotate, scale up/down and automatically display images
Bluetooth	This allows you to enter hand-free system
Tools	Support Tools
EBook	This allows you to read TXT-format files; this allows you to select pages
Setting	This is to set the volume, power supply, back light, date and time, languages as well as system information

Maintaining the GPS Navigator

Every time you update your data make backup copies on an external storage mediums. The supplier does not assume liability for data loss or damage to data storage units, and no claims can be accepted for damages resulting from the loss of data or for consequential damages.

Keep your navigation system and all connected devices away from moisture and avoid dust, heat and direct sunlight, especially in the car.

Make sure you protect your appliance from getting wet. (e.g. from rain and hail, at all times.)

Please pay attention that moisture can even build up in a protective pouch because of condensation.

Avoid heavy vibrations and shaking.

Avoid the device from releasing itself from its holder, for example when braking. Install the device as vertically as possible.

The appliance if most reliably operated at an ambient temperature of between 41℉ to 104℉ (5 ℃ to 40℃) and at a relative humidity of between 10% to 90%.

In the powered down state the appliance can be stored at between 32℉ to 140℉ (0 ℃ to 60℃).

Store the appliance in a safe location to avoid high temperatures (e.g. when parking or from direct sunlight).

When connecting additional or other components the “Electromagnetic Compatibility Directive”(EMC) must be adhered to. Please also note that only screened cable (maximum 10ft) should be used with this appliance.

For optimal performance, maintain a distance of at least 10ft. from sources of high-frequency and magnetic interference (televisions, loudspeaker systems, mobile telephones and so on.) This will help avoid malfunctions and loss of data.

Music Play Function

This chapter describes how to use the audio player of the GPS navigator to play your favorite music, making it your mobile MP3 player.

Features

The audio player supports WMA and WAV format files. You can set the play order at random. Please copy your audio files to any folder in the memory card before playing.

Interfaces and Operations

Click this icon; click the selected song to activate the audio player, as shown in Figure 1.

Figure 1, music player

	Close	Click to close the audio player
	Play	This indicates that a song has been paused or stopped playing; click to continue
	Pause	This indicates a song is being played; click to pause
	Stop	Click to stop playing
	Last	Click to play the last file
	Next	Click to play the next file
	Volume adjustment	Drag the nib of the touch pen on the screen leftward/rightward to adjust the volume. Drag leftward to decrease and rightward to increase
	Progress adjustment	Drag the nib of the touch pen on the screen leftward/rightward to adjust the progress. Drag leftward to back to a certain time and rightward to advance to a certain time to play
	Back	Click to show files of a folder
	Elapsed time	Click to show the elapsed time
	Home	Click to back to the main interface

Figure 2, music file folder

Photo Viewing Function

This chapter provides information on how to view images with the image viewer of the GPS navigator.

Features

1. Support images featuring formats like JPG, JPEG, BMP and PNG.

2. Allow you to rotate, full screen display and automatically display all images.

Please copy your image files to any folder in the memory card before viewing.

Click this icon in the main interface, selected image to activate the viewer, as shown in Figure 3.

Figure 3, photo viewer

	Close	Click to close the image viewer
	Hide	Click to hide the tool bar
	Rotate counterclockwise	Click to rotate the current picture counterclockwise of 90°
	Last	Click to view the last picture in the same folder

	Next	Click to view the next picture in the same folder
	Zoom in	Click to zoom in the picture
	Zoom out	Click to zoom out the picture
	Full screen	Click to show the picture in for screen

Figure 4, interface of photo list

EBook Reading Function

This chapter provides information on how to use the GPS navigator as an Ebook reader.

Features

1. Support file. TXT;

2. Support scrolling, skipping and folder selection

Please copy your txt. file to any folder in the memory card before reading.

Interfaces and Operations

Click this icon; click the selected txt to activate the viewer, as shown in Figure 5.

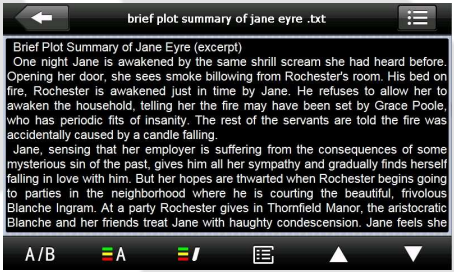
brief plot summary of jane eyre .txt
Brief Plot Summary of Jane Eyre (excerpt)
One night Jane is awakened by the same shrill scream she had heard before. Opening her door, she sees smoke billowing from Rochester's room. His bed on fire, Rochester is awakened just in time by Jane. He refuses to allow her to awaken the household, telling her the fire may have been set by Grace Poole, who has periodic fits of insanity. The rest of the servants are told the fire was accidentally caused by a candle falling.
Jane, sensing that her employer is suffering from the consequences of some mysterious sin of the past, gives him all her sympathy and gradually finds herself falling in love with him. But her hopes are thwarted when Rochester begins going to parties in the neighborhood where he is courting the beautiful, frivolous Blanche Ingram. At a party Rochester gives in Thornfield Manor, the aristocratic Blanche and her friends treat Jane with haughty condescension. Jane feels she
A/B
A

Figure 5, EBook viewer

	Close	Click it to close the e-Reader.
	Last	Click it to read the last page
	Next	Click it to read the next page
	Font	Click it to set the font
	Color	Click it to set the color
	Save bookmark	Click it to save the bookmark
	View the bookmark	Click it to view the bookmarks

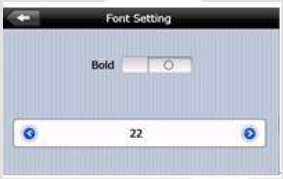

Figure 6, font settings

Figure 7, color settings

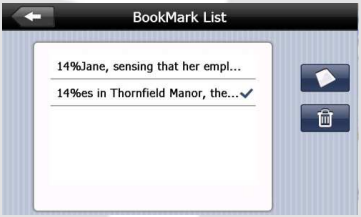

Figure 8, bookmark settings

Figure 9, text file folder interface

Movie Playing Function

This chapter provides information on how to use the GPS navigator to play video.

Features

1. Support wmv, mpeg, mpg, mp4, 3gp, asf and avi files;

2. Support full-screen play, progress selection and file selection

Please copy your video files to any folder in the memory card before playing.

Interfaces and Operations

Click the icon; click the selected image to activate the player, as shown in Figure 10.

Figure 10, media player interface

	Close	Click to close the video list;
	Play	It shows stop playing. Single click will continue to play.
	Next	Play next video.
	File list	Single click and shift to video file list, and then choose your favorite video.

	Volume	Single click volume. It shows volume is decreased when it shift toward left. While volume is increase when it is shifted toward right.
	Playing progress	Adjust the progress by slide the progress-displaying bar; go left for backwards, go right for forwards;
	Brightness adjust	Adjust brightness with stylus while moving toward left and right. Turn right means turn brighter.
	Play interface	Full screen play. Double click to return normal play status.
	Video name	Show current Video name
	Time	Show the time consumed / The total time of the video

Figure 11, video folder interface

System Settings

Click the "Setting" icon to enter the settings menu; then, you can implement relevant settings. The settings cover "volume", "backlight", "data time", "language" and "system information" etc, as shown in Figure 12.

Figure 12, settings interface

	Volume	Adjust the volume; Turn on / off “screen click tone”
	Backlight	Adjust the screen backlight; Backlight turn off time interval under battery power supply Backlight turn off time interval under external power supply
	Time and date	Time set, date set, time zone set
	Calibrate the screen	Calibrate the screen

	FM Transmitter	Turn on/off FM function. Set the received frequency
	System info	Show the system version and serial number etc.
	Language	Select the language for the system
	Navigation path	Set navigation path
	Default set	Return the default settings
	GPS info	Display GPS receiving signals data
	Office	Office system (optional)
	USB	And computer synchronous even
	Wince	Wince Operating system

Screen Calibration

Click this icon to enter screen calibration interface. Then click “Yes” button on the dialog box. Calibrate the screen by clicking crosses. Tap anywhere to save and exit when finish. If you don’t want to calibrate the screen, wait 30 seconds to automatically exit this interface.

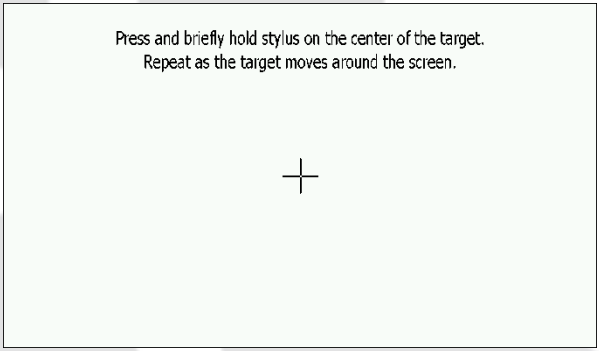

FM Transmitter

Click this icon to enter FM Settings interface. FM Transmitter will send out the audio signal to the radio devices. Take 86.7MHZ frequency for example, both the GPS transmitting frequency and the received frequency of the radio should be 86.7MHZ, then all the sounds of the GPS will be input through the amplifier system of the radio.

Bluetooth Functions (With DUN function)

Click this icon to enter the Bluetooth interface. This chapter introduces how to use this navigator's Bluetooth to connect with cell phone for call making and answering.

	Close	Single click to close the current interface
	Dial pad	Phone number dialing
	Phone book	Display contact list of paired cell phone

	Call history	Display current call history
	A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
	Message	Download SMS of paired phone
	DUN	See DUN Description
	Bluetooth setting	Cell phone searching, profile management, Bluetooth switched on and disconnect
	Bluetooth on/off	Bluetooth on/off

Bluetooth Settings: click this button to enter the Bluetooth Settings interface.

	Close	Single click to close current interface
Unpaired		No Bluetooth phone connect at this moment
Device name:	Device name	
PIN	PIN code	
Connect	Connect/ Disconnect	Connect/Disconnect Bluetooth
Modify the n...	Modify the name	Modify the name of the device
Modify the PIN	Modify the PIN	Modify the PIN code
Pairing history	pairing history	pairing history for mobile phone

Search	Searching	Search for Bluetooth devices
Auto-connect	Auto connect	
Auto-answer	Auto answer	

Pairing history

Single click the button to show pairing history as the following pictures.

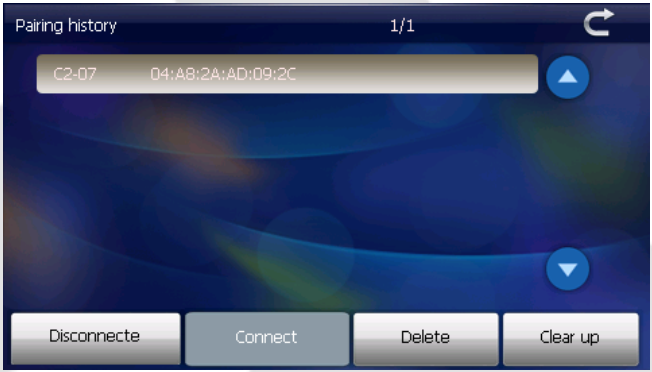

Disconnecte	Single click to Disconnect Bluetooth device
Connect	Single click to connect Bluetooth device

Delete	Single click to delete current selected Bluetooth device
Clear up	Single click to clear up all history Bluetooth device

Search

Single click button. You will get the following two pictures: searching and searching results.

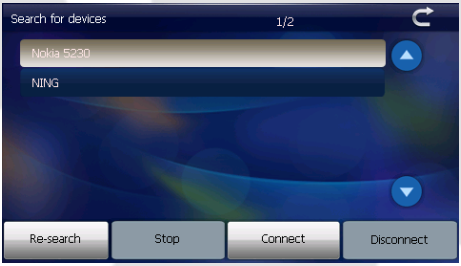

	Close	Single click to exit current interface
	Search cell phone	Search for Bluetooth device
	Stop	To stop Bluetooth searching
	Connect	Connect Bluetooth
	Disconnect	Disconnect Bluetooth

Single click button.

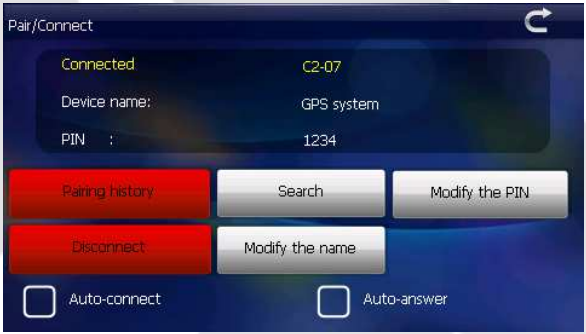

Close current interface to enter following interface. All buttons will show as color design, that means pairing successfully.

	Close	Single click to close the current interface
	Dial pad	Phone number dialing
	Phone book	Display contact list of paired cell phone
	Call history	Display current call history

	A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
	Message	Download SMS of paired phone
	DUN	See DUN Description
	Bluetooth setting	Cell phone searching, profile management, Bluetooth switched on and disconnect
	Bluetooth on/off	Bluetooth on/off

Single click the button to open the dial pad.

	Close	Single click to close the current interface
	Number display	Display current number input
	Keyboard	It made up of 10 numbers from 0 to 9 and “*”, “#”
	Backspace	Single click will delete the last number
	Volume -/Volume +	Single click to decrease/ increase the volume gradually
	Switch speech Keep calling	Switch audio output
	Hang up	Click this button to hang up
	Dial phone	Single click to make call

If there is an incoming call, it will show the caller ID and its number. You can answer the call or hang up.

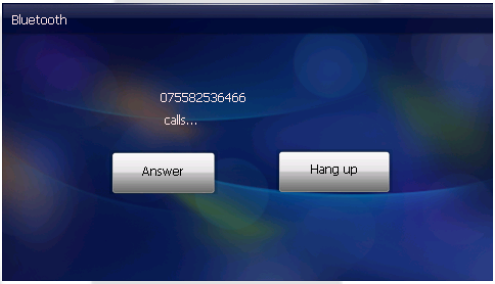

If you answer the call, you will see the following screen.

	GPS/Cell phone audio	You can switch audio output between GPS device and cell phone.

Phone Book: click this button to enter the Phone Book interface.

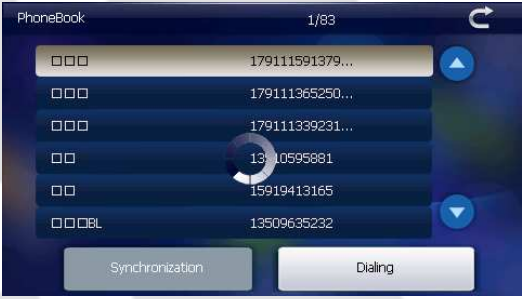

Call History: click this button to enter the Call History interface.

A2DP: click this button to enter the A2DP interface.

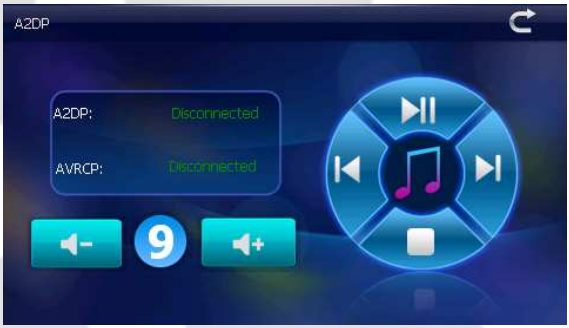

	Bluetooth Stereo Audio / Video Remote control connection	
	Volume -	Single click to decrease the volume gradually
	Volume instruction	Volume by the number 1-9 levels
	Volume +	Single click to increase the volume gradually

	Playing/Pause	To play and pause, single click to pause, click again to play continuously
	Previous song	Play the previous song
	Next song	Play the next song
	Stop	Single click to stop playing

SMS: click this button to download SMS of paired phone.

Unread	Click to view unread SMS
Read	Click to view text messages have been read
Sent	Click to view sent text messages
Unsent	Click to view the short message was not sent
Synchronization	Click synchronization with mobile information
Dialing	Click to select numbers to dial

DUN interface

After establishing a good match, click into the Dun interface to enter.

Single click into the connection state , shown in figure:

After a successful connection you will see the following screen.

Single click on the Browser button to run a browser program.

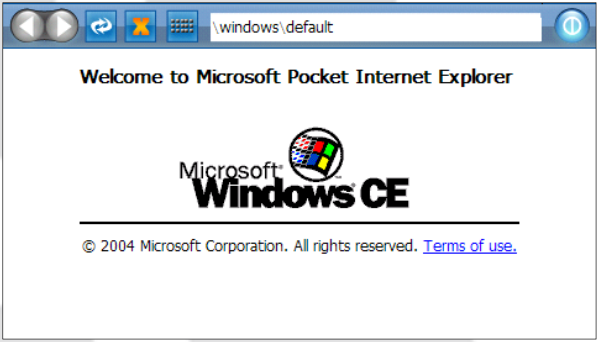
\windows\default
Welcome to Microsoft Pocket Internet Explorer
Microsoft
Windows CE
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use.

	Back	Back to previous page
	Next	To the next page
	Refresh	Refresh current page
	Stop	Stop opening page
	Small keyboard	Bring a keyboard for character input
\windows\default	Address Bar	Website address field

	Close	Click to exit the current interface

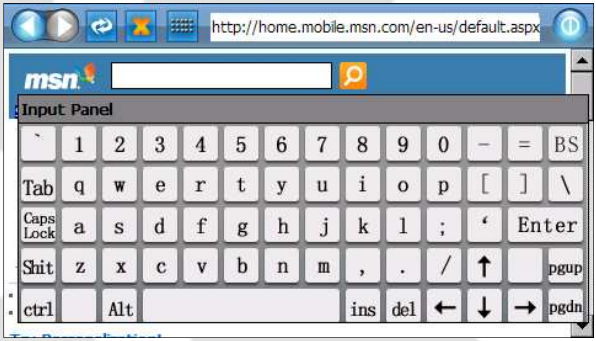
http://home.mobile.msn.com/en-us/default.aspx
msn
Input Panel
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = BS
Tab q w e r t y u i o p [ ] \
Caps Lock a s d f g h j k l ; ' Enter
Shit z x c v b n m , . / ↑ pgup
ctrl Alt ins del ← ↓ → pgdn

Tools

Click on this icon to enter tools applications menu.

Rear Camera Setting

Optional function, only for Navio 705 CAM

1. Take the license plate down

2. Take the plastic from the trunk

3. Open plate lamp cover and put the electric al wire of the camera into hole.

4.Fix camera on plate bracket.

5. Run the wire of the camera to the position of rear lamp and connect the wire to Power supply of the rear lamp according to anode and cathode.

6. Put the plastic and license plate back. The installation of camera is finished. In the end, run the M5 cable from the rear of your car to the GPS.

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ PRODUKTÓW TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Polski

INFORMACJA	55
OSTRZEŻENIA	55
LISTA AKCESORIÓW	57
WSTĘP	58
Wygląd urządzenia	58
Zasilanie Oraz Ładowanie Urządzenia	62
Podstawowa Obsługa Urządzenia	64
Połączenie z Komputerem	66
Główne Funkcje Interfejsu Systemu Urządzenia	67
Konserwacja Urządzenia	68
ODTWARZANIE MUZYKI	70
PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ	72
CZYTANIE EBOOKÓW	75
ODTWARZANIE WIDEO	77
USTAWIENIA SYSTEMOWE	79
Kalibracja Ekranu	82
Nadajnik FM	82
FUNKCJE BLUETOOTH (WRAZ Z FUNKCJĄ DUN)	83
NARZĘDZIA	100
USTAWIENIA TYLNEJ KAMERY	100
WARUNKI GWARANCJI	102

Informacja

Produkt może ulec zmianie bez uprzedzenia. Przepraszamy za jakiekolwiek niedogodności powstałe w wyniku zmian.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty danych, których kopia nie została wcześniej wykonana.

Niniejsza instrukcja została sprawdzona pod kątem możliwych błędów, jednak nie wyklucza się możliwości ich wystąpienia. Wszelkie błędy prosimy zgłaszać do sprzedawcy.

Proszę przeczytać niniejszą instrukcję oraz używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom sprzętu. Używanie niesprawdzonych i nieoryginalnych części oraz oprogramowania może spowodować wadliwe działanie urządzenia, a nawet uszkodzenie sprzętu i zagrożenie dla użytkownika. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań.

Roboty drogowe mogą spowodować niezgodność trasy elektronicznej z trasą rzeczywistą. Proszę stosować się do aktualnych przepisów oraz znaków ruchu drogowego. Obsługa nawigacji podczas prowadzenia pojazdu może być przyczyną wypadku drogowego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze spowodowania wypadku.

Zdjęcia oraz szkice zawarte w instrukcji mogą różnić się od posiadanego produktu.

Ostrzeżenia

1. Nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożna obsługa urządzenia może spowodować utratę danych, uszkodzenie sprzętu lub błędne odtwarzanie plików.
2. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. W ten sposób unikniesz przegrzania baterii lub obudowy urządzenia, co może prowadzić do uszkodzeń całego urządzenia.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci oraz kropli deszczu. Woda wewnątrz urządzenia może uszkodzić sprzęt, a nawet uniemożliwić późniejszą naprawę.
4. Nie otwieraj obudowy urządzenia.

5. Trzymaj urządzenie z dala od piasku i pyłu.
6. Korzystanie z urządzenia w pobliżu fali radioaktywnych może spowodować spadek wydajności urządzenia.
7. Zawsze dociskaj do końca wtyczkę od zasilania.
8. Zawsze upewniaj się, że okablowanie przebiega tak, aby nie stwarzało zagrożenia.
9. Nie naciskaj zbyt mocno na wyświetlacz; Trzymaj wyświetlacz z dala od promieni słonecznych. Kurz i pył zetrzyj suchą szmatką.
10. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, odeślij je do autoryzowanego serwisu.
11. Staraj się regularnie wykonywać kopie zapasowe zawartości kart pamięci, aby uniknąć utraty danych.
12. Zwróć uwagę na format obsługiwanych plików. Nie umieszczaj na karcie pamięci plików, które nie mogą zostać odtworzone przez urządzenie.
13. Filmy, muzyka oraz fotografie mogą podlegać ochronie praw autorskich, a ich odtwarzanie na urządzenie może te prawa naruszać.
14. Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów wewnątrz otworu zasilania oraz nie używaj ich np. do odłączania ładowarki.
15. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.
16. Nie umieszczaj włączonego urządzenia na poduszkach, dywanach lub innych podobnych powierzchniach, które mogą spowodować przegrzanie się urządzenia.
17. Podczas zapisu/odczytu danych z karty pamięci, nie wolno jej usuwać z urządzenia. Takie działanie może spowodować utratę danych lub awarię systemu operacyjnego.
18. Nie wyłączaj urządzenia podczas działania nawigacji lub odtwarzania multimediów.
19. Nie ładuj baterii w bardzo gorącej/bardzo zimnej temperaturze otoczenia. Takie działanie może osłabić wydajność baterii.
20. Baterię oraz ładowarkę trzymaj z dala od dzieci.
21. Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodować eksplozję. Zużytą baterię składuj w miejscach do tego wyznaczonych.
22. Używaj tylko i wyłącznie baterii dostarczonych przez producenta.
23. Podczas ładowania baterii, trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
24. Upuszczenie lub uderzenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

25. Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, zwróć uwagę na odpowiednie dostosowanie poziomu głośności.
26. Nie ustawiaj maksymalnej głośności głośnika zewnętrznego na zbyt długi czas.
27. Podczas oglądania materiałów multimedialnych przez zbyt długi czas, możesz poczuć dyskomfort rąk, szyi lub innych części ciała.

Lista akcesoriów

Upewnij się, że wszystkie części znajdują się w opakowaniu:

Nawigacja

Ładowarka samochodowa

Kabel USB

Rysik

Uchwyt samochodowy

Zdjęcia oraz szkice zawarte w instrukcji mogą różnić się od posiadanego produktu. Jeżeli produkt jest uszkodzony, prosimy niezwłocznie odesłać go do sprzedawcy w celu wymiany na nowy model.

Wstęp

W tym rozdziale zapoznasz się z budową urządzenia oraz jego podstawowymi funkcjami.

Wygląd Urządzenia

Navio 705CAM & Navio 705V Plus:

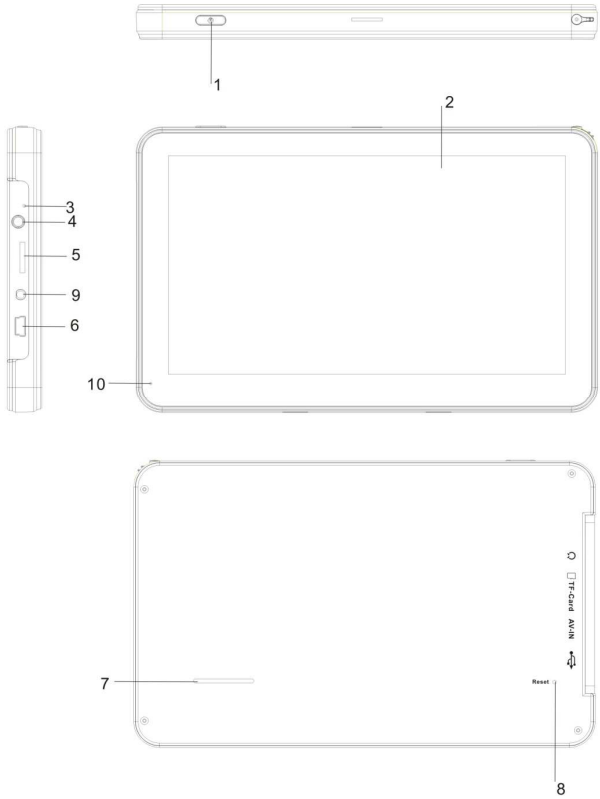
1
2
3
4
5
9
6
10
7
TF-Card
AV-IN
Reset
8

1	Przycisk zasilania	Włącz/wyłącz system
2	Ekran dotykowy	Obsługiwany za pomocą klikania
3	Dioda	Wskaźnik ładowania baterii
4	Wejście *jack*	Umożliwia podłączenie słuchawek
5	Gniazdo kart	Umożliwia umieszczenie jednej karty pamięci microSD
6	Mini USB	Umożliwia połączenie GPS – PC oraz ładowanie baterii
7	Głośnik	Odtwarza dźwięki nawigacji oraz multimediów
8	Reset	Uruchamia system ponownie
9	Wejście AV	Zewnętrzne wejście audio/wideo do połączenia z kamerą wsteczną
10	Mikrofon	Umożliwia rozmowy poprzez interfejs Bluetooth

Navio 500 Plus:

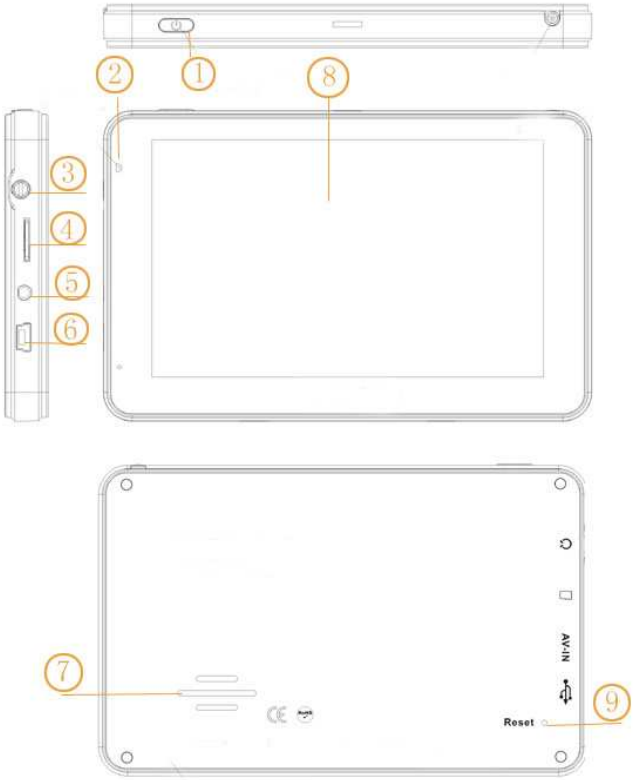
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV-IN
Reset

1	Przycisk zasilania	Włącz/wyłącz system
2	Dioda	Wskaźnik ładowania baterii
3	Wejście *jack*	Umożliwia podłączenie słuchawek
4	Gniazdo kart	Umożliwia umieszczenie jednej karty pamięci microSD
5	Wejście AV	Zewnętrzne wejście audio/wideo do połączenia z kamerą wsteczną
6	Mini USB	Umożliwia połączenie GPS – PC oraz ładowanie baterii
7	Głośnik	Odtwarza dźwięki nawigacji oraz multimediów
8	Ekran dotykowy	Obsługiwany za pomocą klikania
9	Reset	Uruchamia system ponownie

Zasilanie oraz Ładowanie Urządzenia

Podczas pierwszego użycia lub użycia urządzenia po długim czasie spoczynku, baterię należy naładować do maksymalnego poziomu za pomocą kabla mini USB.

Źródła zasilania

Urządzenie może być zasilane za pomocą baterii oraz za pomocą kabla mini USB.

Urządzenie korzysta z baterii litowo-plimerowej, jeżeli nie jest podłączone do ładowarki. Ikona zasilania w prawym górnym rogu ekranu oraz pasek zasilania w interfejsie ustawień, wskazują poziom naładowania baterii.

Ikona zasilania

Pasek zasilania

Podczas połączenia urządzenia z ładowarką (lub z komputerem za pomocą kabla mini USB), nawigacja korzystać będzie z zasilania zewnętrznego.

[Informacja] Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii litowo-polimerowej. Bateria może zasilić urządzenie przez 3 godziny (przy niskich ustawieniach jasności ekranu oraz braku fix 3D). Praca nawigacji może się skrócić lub wydłużyć w zależności jak urządzenie jest wykorzystywane. Niektóre funkcje (muzyka, wideo, wysoka jasność podświetlenia ekranu) skrócą czas pracy urządzenia na baterii.

[Uwaga] Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii litowo-polimerowej. Aby uniknąć eksplozji, porażenia prądem lub wycieku substancji chemicznych, nie należy otwierać baterii.

Ładowanie baterii

Podczas pierwszego użycia lub użycia urządzenia po długim czasie spoczynku, baterię należy naładować do maksymalnego poziomu za pomocą kabla mini USB.

1. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda znajdującego się na spodzie urządzenia.

2. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania, aby naładować baterię oraz zapewnić bieżące zasilanie nawigacji.

[Informacja] Czerwona dioda ładowania oznacza ładowanie baterii. Poczekaj, aż urządzenie w pełni naładuje baterię. Nie odłączaj ładowarki podczas ładowania. Zielona dioda ładowania oznacza w pełni naładowaną baterię. Korzystaj z ładowarki, jeżeli poziom naładowania baterii jest niski. (Kolor stanu pełnego może się różnić w produkcie.)

Ładowanie baterii za pomocą ładowarki samochodowej

1. Podłącz końcówkę mini USB do urządzenia.

2. Podłącz drugą końcówkę ładowarki samochodowej do gniazda zapalniczki w pojeździe.

[Uwaga] Ładowarkę samochodową należy podłączyć po uruchomieniu samochodu, aby uniknąć zwarcia w urządzeniu podczas zapłonu silnika.

Podstawowa Obsługa Urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na górze urządzenia. System przejdzie w stan spoczynku. Po ponownym wciśnięciu przycisku urządzenie przejdzie w tryb pracy.

Przycisk zasilania

[Informacja] Aby zaoszczędzić baterię, wciśnij przycisk zasilania odcinając zasilanie urządzenia.

Ponowne uruchamianie systemu

Kiedy system nie odpowiada na polecenia użytkownika, wciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie ponownie.

[Uwaga] Poniższe działania mogą spowodować zawieszenie się systemu:

1. Przełączanie zdjęć (np. gdy są one zbyt duże);

2. Zbyt długi czas pracy, brak reakcji na kliknięcia;

3. Błąd podczas włączania/wyłączania urządzenia.

[Uwaga] Jeżeli system zawiesi się, możesz utracić niezapisane informacje. Pamiętaj o regularnym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa.

Montaż uchwytu

Uchwyt nawigacji składa się z uchwytu oraz wspornika. Uchwyt powinien zostać zamontowany na przedniej szybie pojazdu lub na desce rozdzielczej.

[Uwaga] Zachowaj ostrożność podczas montażu uchwytu. Upewnij się, że urządzenie nie będzie utrudniać widoczności kierowcy. Upewnij się, ze urządzenie zamontowane jest stabilnie oraz, że nie jest ono zamontowane w miejscach mogących przeszkodzić rozłożeniu się poduszek powietrznych.

Używanie pióra dotykowego (rysika)

Pióro dotykowe jest niezbędnym elementem obsługi ekranu nawigacji.

1. Kliknięcie: kliknij końcówką pióra na ekran.

2. Podwójne kliknięcie: szybko kliknij dwa razy końcówką pióra na ekran.

3. Przeciąganie elementów: przyłóż końcówkę pióra do ekranu i przeciągnij w dane miejsce.

[Uwaga] Pióro z uszkodzoną końcówką, długopis lub inne ostre narzędzia mogą uszkodzić powierzchnię ekranu LCD. Nie używaj uszkodzonego pióra.

Używanie kart pamięci

Wymagane dane map oraz same mapy umieszczane są na karcie pamięci. Umieść kartę pamięci w urządzeniu przed rozpoczęciem nawigacji.

[Uwaga] Nie wyciągaj karty pamięci podczas pracy systemu (np. podczas korzystania z nawigacji lub odtwarzania multimediów).

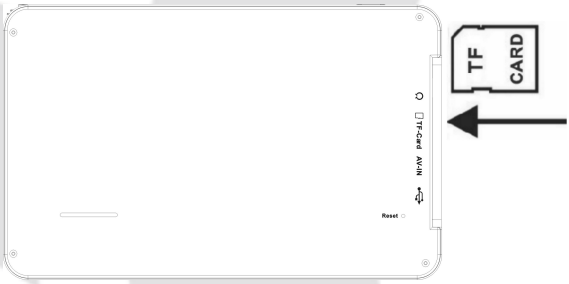

1. Nie wciskaj karty pamięci na siłę, nie zginaj jej oraz staraj się jej nie upuszczać.

2. Nie przechowuj karty pamięci w wysokiej temperaturze lub w wilgotnych miejscach. Chroń kartę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed wilgocią.

3. Zwróć uwagę na odpowiednie ułożenie karty podczas umieszczania jej w urządzeniu. Niewłaściwe umieszczenie karty może uszkodzić urządzenie.

Połączenie z Komputerem

Wymiana danych z komputerem odbywa się poprzez połączenie urządzenia za pomocą kabla mini USB.

1. Upewnij się, ze urządzenie jest włączone;

2. Podłącz końcówkę mini USB do gniazda znajdującego się po lewej stronie urządzenia. Standardową końcówkę USB podłącz do wolnego portu w komputerze;

końcówka mini USB

Standardowa końcówka USB

3. Po podłączeniu urządzenia, computer zidentyfikuje nowy sprzęt.

4. Po zakończeniu połączenia, odłącz kabel od nawigacji.

[Uwaga] Bezpieczeństwo danych: Proszę wykonać kopię zapasową danych system przed aktualizacją. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych.

[Uwaga] Poniższe czynności zakłócą wymianę plików pomiędzy urządzeniem a komputerem. Transfer danych zostanie przerwany, gdy:. A) kabel USB zostanie odłączony; B) Przycisk zasilania zostanie wciśnięty; C) System zostanie uruchomiony ponownie.

Główne Funkcje Interfejsu Systemu Urządzenia

Interfejs systemu:

Nawigacja	Otwiera mapę nawigacji
Odtwarzacz wideo	Odtwarza pliki wideo wmv/mpeg/mpg/mp4/3gp/asf i avi; dostępne funkcje: pauza, tryb pełnoekranowy, pasek przewijania
Odtwarzacz muzyki	Odtwarza pliki muzyczne WMA9 i WAV, pliki mogą być odtwarzane losowo lub cyklicznie.
Przeglądarka obrazów	Odtwarza pliki graficzne JPG, JPEG, BMP i PNG; dostępne funkcje: obracanie, powiększanie, pokaz slajdów
Bluetooth	Umożliwia uruchomienie zestawu głośnomówiącego
Narzędzia	Wybór narzędzi
EBook	Umożliwia odtwarzanie plików tekstowych (TXT)
Ustawienia	Ustawienia poziomu głośności, podświetlenia ekranu, daty i czasu, języka oraz informacje systemowe

Konserwacja Urządzenia

Po każdej aktualizacji danych, utwórz ich kopię na zewnętrznym nośniku danych. Dostawca produktu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z utraty danych zapisanych na urządzeniu.

Trzymaj urządzenia oraz wszystkie akcesoria z dala od wilgoci i źródeł wysokiej temperatury, a w szczególności chroń je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w samochodzie.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią (np. deszczem, gradem)

Zwróć uwagę na możliwość gromadzenia się wilgoci w etui.

Chroń urządzenie przed silnymi wibracjami i wstrząsami. Chroń urządzenie przed wypadnięciem z uchwytu (np. podczas hamowania). Zamontuj urządzenie w pionie.

Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od 5℃ do 40℃ oraz w warunkach, kiedy wilgotność powietrza waha się pomiędzy 10% a 90%.

Wyłączone urządzenie może być przechowywane w temperaturze od 0℃ do 60℃.

Przechowuj urządzenie w miejscach, gdzie nie docierają bezpośrednie promienie słoneczne (zwróć na to uwagę np. podczas parkowania samochodu)

Zgodność Elektromagnetyczna

Po podłączeniu dodatkowych akcesoriów pamiętaj o przestrzeganiu "dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej" (EMC). Należy również pamiętać, że należy używać tylko i wyłącznie przewodu ekranowanego o długości nie przekraczającej 3 metrów.

Dla optymalnej wydajności urządzenia, trzymaj je w odległości co najmniej 3 metrów od źródeł wytwarzających pole elektromagnetyczne lub używających wysokich częstotliwości (np. telefon komórkowy, głośniki samochodowe). W ten sposób będziesz mógł zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub utraty danych.

Odtwarzanie Muzyki

W tym rozdziale zapoznasz się z obsługą odtwarzacza plików muzycznych.

Funkcje

Odtwarzacz muzyki obsługuje pliki WMA, MP3 i WAV. Przed uruchomieniem odtwarzacza, skopiuj pliki muzyczne na kartę pamięci do dowolnego folderu.

Interfejs i Obsługa

Kliknij tę ikonę, a następnie wybierz utwór muzyczny, a by przejść do odtwarzacza jak pokazano na zdjęciu nr 1.

Zdjęcie nr 1, odtwarzacz muzyki

	Zamknij	Opuść obecny ekran
	Odtwarzaj	Wciśnij, aby kontynuować odtwarzanie
	Pauza	Wciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie
	Stop	Zatrzymaj odtwarzanie
	Poprzedni	Odtwarzaj poprzedni plik
	Następny	Odtwarzaj następny plik
	Poziom głośności	Zwiększ głośność dźwięku przesuwając suwak w prawo. Zmniejsz głośność dźwięku przesuwając suwak w lewo.
	Pasek postępu	Przesuwaj pasek postępu, aby przewinąć odtwarzane muzyki
	Wstecz	Kliknij, aby otworzyć folder plików
	Czas	Czas pozostały do końca utworu
	Home	Kliknij, aby powrócić do interfejsu głównego

Zdjęcie nr 2, folder plików muzycznych

Przeglądanie Zdjęć

W tym rozdziale zapoznasz się z obsługą przeglądarki zdjęć.

Funkcje

Przeglądarka zdjęć obsługuje pliki JPG, JPEG, PNG i BMP. Przed uruchomieniem przeglądarki, skopiuj pliki graficzne na kartę pamięci do dowolnego folderu

Interfejs i Obsługa

Kliknij tę ikonę, a następnie wybierz obraz, aby przejść do przeglądania jak pokazano na zdjęciu nr 3.

Zdjęcie nr 3, Przeglądarka zdjęć

	Zamknij	Opuść obecny ekran
	Ukryj	Ukryj pasek narzędzi
	Obróć	Obróć obecnie oglądany obraz o 90 stopni
	Poprzedni	Odtwarzaj poprzedni plik z folderu
	Następny	Odtwarzaj następny plik z folderu
	Pomniejsz	Pomniejsz obecnie oglądany obraz

	Powiększ	Powiększ obecnie oglądany obraz
	Pełny ekran	Oglądaj obraz na pełnym ekranie

Zdjęcie nr 4, folder plików graficznych

Czytanie EBooków

W tym rozdziale zapoznasz się z obsługą przeglądarki EBooków.

Funkcje

Przeglądarka EBooków obsługuje pliki TXT. Przed uruchomieniem przeglądarki, skopiuj pliki tekstowe na kartę pamięci do dowolnego folderu.

Interfejs i Obsługa

Kliknij tę ikonę, a następnie wybierz plik, aby przejść do przeglądania jak pokazano na zdjęciu nr 5.

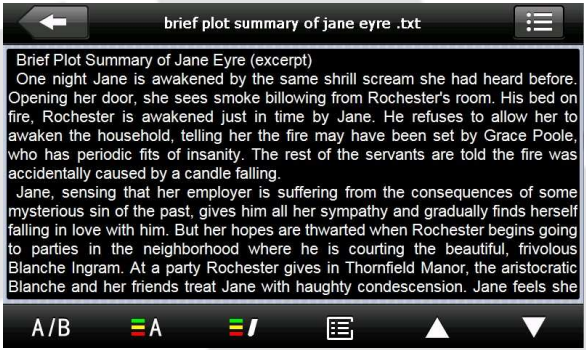
brief plot summary of jane eyre .txt
Brief Plot Summary of Jane Eyre (excerpt)
One night Jane is awakened by the same shrill scream she had heard before. Opening her door, she sees smoke billowing from Rochester's room. His bed on fire, Rochester is awakened just in time by Jane. He refuses to allow her to awaken the household, telling her the fire may have been set by Grace Poole, who has periodic fits of insanity. The rest of the servants are told the fire was accidentally caused by a candle falling.
Jane, sensing that her employer is suffering from the consequences of some mysterious sin of the past, gives him all her sympathy and gradually finds herself falling in love with him. But her hopes are thwarted when Rochester begins going to parties in the neighborhood where he is courting the beautiful, frivolous Blanche Ingram. At a party Rochester gives in Thornfield Manor, the aristocratic Blanche and her friends treat Jane with haughty condescension. Jane feels she
A/B
A
I

Zdjęcie nr 5,Przeglądarka EBooków

	Zamknij	Opuść obecny ekran
	Poprzednia	Wyświetl poprzednią stronę
	Następna	Wyświetl następną stronę
	Czcionka	Ustaw rodzaj czcionki
	Kolor	Ustaw kolor czcionki
	Zakładka	Umieść zakładkę
	Zakładki	Otwórz listę zakładek

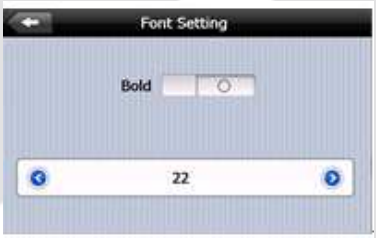

Zdjęcie nr 6, ustawienia czcionki

Zdjęcie nr 7, ustawienia koloru

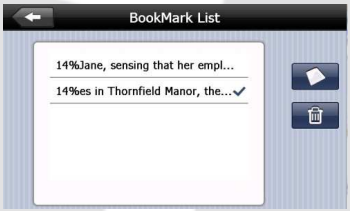

Zdjęcie nr 8, ustawienia zakładek

Zdjęcie nr 9, folder plików tekstowych

Odtwarzanie wideo

W tym rozdziale zapoznasz się z obsługą odtwarzacza plików wideo.

Funkcje

Odtwarzacz plików wideo obsługuje pliki wmv, mpeg, mpg, mp4, 3gp, asf i avi. Przed uruchomieniem odtwarzacza, skopiuj pliki wideo na kartę pamięci do dowolnego folderu.

Interfejs i Obsługa

Kliknij tę ikonę, a następnie wybierz plik, aby przejść do oglądania jak pokazano na zdjęciu nr 10.

Zdjęcie nr 10, odtwarzacz plików wideo

	Zamknij	Opuść obecny ekran
	Odtwarzaj	Wciśnij, aby kontynuować odtwarzanie, lub je wstrzymać
	Następny	Odtwarzaj następne wideo
	Lista	Przywołaj listę plików wideo
	Głośność	Zwiększ głośność dźwięku przesuwając suwak w prawo. Zmniejsz głośność dźwięku przesuwając suwak w lewo.
	Pasek postępu	Przesuwaj pasek postępu, aby przewinąć odtwarzane wideo
	Pasek jasności ekranu	Przesuwaj pasek jasności ekranu, aby dostosować jasność podświetlenia ekranu
	Okno odtwarzania	Kliknij dwukrotnie w okno odtwarzania, aby opuścić tryb pełnoekranowy
	Nazwa pliku	Nazwa pliku wideo

00:01:14/00:02:50	Czas	Czas odtwarzania / Czas całkowity

Zdjęcie nr 11, folder plików wideo

Ustawienia Systemowe

Kliknij tę ikonę, aby wejść w menu ustawień, następnie wybierz konkretną pozycję. Ustawienia obejmują ustawienia poziomu głośności, podświetlenia, daty i czasu, języka oraz informacje systemowe (patrz zdjęcie nr 12).

Zdjęcie nr 12, menu ustawień

	Głośność	Dostosuj głośność dźwięków, Wyłącz dźwięk klikania
	Podświetlenie ekranu	Dostosuj podświetlenie ekranu podczas pracy na baterii oraz podczas ładowania baterii
	Czas i data	Ustaw czas, datę i strefę czasową
	Kalibracja ekranu	Przeprowadź kalibrację ekranu

	Nadajnik FM	Włącz/wyłącz nadajnik FM, ustaw częstotliwość
	Informacje o systemie	Zobacz wersję systemu, informacje o urządzeniu
	Język	Wybierz język oprogramowania
	Ścieżka nawigacji	Ustal ścieżkę nawigacji
	Przywróć ustawienia	Przywróć ustawienia fabryczne systemu
	GPS info	Wyświetl informacje o sygnale GPS
	Biuro	Aplikacje biurowe (opcja)
	USB	Synchronizacja z komputerem
	Wince	System Operacyjny Wince

Kalibracja Ekranu

Wciśnij ten przycisk, aby przejść do ustawień kalibracji ekranu. Następnie kliknij "Tak" w oknie dialogowym. Przeprowadź kalibrację ekranu klikając na kolejne krzyżyki. Po zakończonej kalibracji kliknij gdziekolwiek, aby wyjść. Jeżeli chcesz przerwać kalibrację, odczekaj 30 sekund, aż system sam opuści ekran kalibracji.

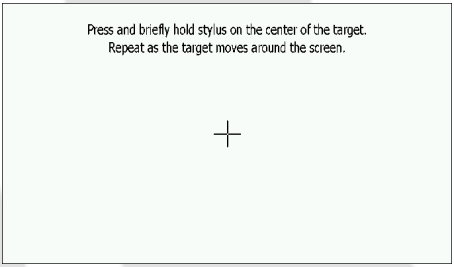

Nadajnik FM

Wciśnij ten przycisk, aby przejść do ustawień nadajnika FM. Nadajnik FM wysyła sygnał do urządzeń radiowych. Wybierz częstotliwość (np. 86.7MHZ). Ustaw taką samą częstotliwość w urządzeniu radiowym, aby sygnał audio urządzenia nawigacyjnego mógł zostać przekazany.

Informacje o systemie

Wciśnij ten przycisk, aby przejść do informacji o systemie: wersji oprogramowania (wersja Rom), wersji APP oraz numerze identyfikacyjnym systemu.

Funkcje Bluetooth (wraz z funkcją DUN)

Wciśnij ten przycisk, aby przejść do ustawień Bluetooth. W tym rozdziale dowiesz się, jak utworzyć połączenie pomiędzy urządzeniem nawigacyjnym a telefonem komórkowym w celu odbierania i wykonywania rozmów telefonicznych.

	Wstecz	Opuść obecny ekran
Dialing	Klawiatura telefonu	Przywołaj klawiaturę numeryczną
Phonebook	Książka adresowa	Wyświetl listę kontaktów z telefonu komórkowego
Call history	Historia połączeń	Wyświetl historię połączeń
A2DP	A2DP	*Advanced Audio Distribution Profile*

	Wiadomości	Pobierz wiadomości SMS z telefonu komórkowego
	DUN	Wyświetl opis DUN
	Ustawienia Bluetooth	Wyszukiwanie telefonów, zarządzanie profilem, wł./wył. funkcji Bluetooth
	Bluetooth wł./wył.	Bluetooth wł./wył.

Ustawienia Bluetooth: wciśnij ten przycisk, aby przejść do ustawień Bluetooth.

	Wstecz	Opuść obecny ekran
		Brak połączenia z telefonem
	Nazwa urządzenia	
	Kod PIN	
	Połącz / rozłącz	Połącz / rozłącz Bluetooth
	Zmień nazwę	Zmień nazwę urządzenia
	Zmień PIN	Zmień PIN
	Historia	Historia połączeń z urządzeniami
	Wyszukaj	Wyszukaj urządzenia Bluetooth
	Automatyczne połączenia	
	Automatyczny odbiór	

Wciśnij ten przycisk, aby zobaczyć historię połączeń z urządzeniami.

Disconnecte	Wciśnij ten przycisk, aby rozłączyć urządzenie
Connect	Wciśnij ten przycisk, aby połączyć się z urządzeniem
Delete	Wciśnij ten przycisk, aby usunąć zaznaczone urządzenie
Clear up	Wciśnij ten przycisk, aby wyczyścić historię połączeń



Wciśnij ten przycisk, aby rozpocząć wyszukiwanie i obejrzeć listę wyszukanych urządzeń Bluetooth:

Search for devices
0/0
Re-search
Stop
Connect
Disconnect

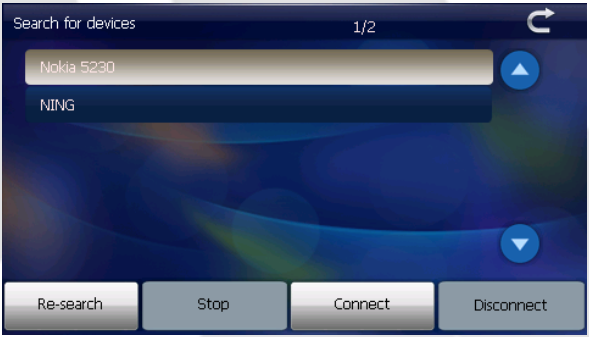
Search for devices
1/2
Nokia 5230
NING
Re-search
Stop
Connect
Disconnect

	Wstecz	Opuść obecny ekran
Re-search	Wyszukaj	Wyszukaj urządzenie Bluetooth
Stop	Stop	Zatrzymaj wyszukiwanie urządzeń
Connect	Połącz	Połącz z urządzeniem
Disconnect	Rozłącz	Rozłącz urządzenie

Connect Wciśnij ten przycisk.

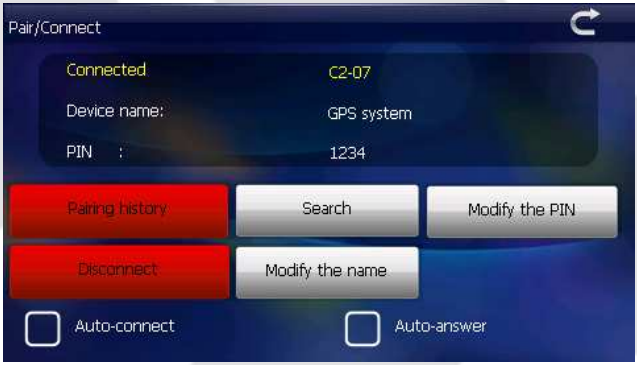

Opuść obecny ekran, aby przejść do ekranu pokazanego niżej. Kolorowe przyciski oznaczają aktywne połączenie z urządzeniem Bluetooth.

	Wstecz	Opuść obecny ekran
Dialing	Klawiatura telefonu	Przywołaj klawiaturę numeryczną
Phonebook	Książka adresowa	Wyświetl listę kontaktów z telefonu komórkowego

	Historia połączeń	Wyświetl historię połączeń
	A2DP	*Advanced Audio Distribution Profile*
	Wiadomości	Pobierz wiadomości SMS z telefonu komórkowego
	DUN	Wyświetl opis DUN
	Ustawienia Bluetooth	Wyszukiwanie telefonów, zarządzanie profilem, wł./wył. funkcji Bluetooth
	Bluetooth wł./wył.	Bluetooth wł./wył.

Wciśnij ten przycisk, aby otworzyć klawiaturę numeryczną.

	Wstecz	Opuść obecny ekran
	Pole numeru	Wyświetla wybierany numer
	Klawiatura	Liczby od 0 do 9 oraz “*”, “#”
	Backspace	Usuń ostatnio wpisany znak
	Głośność +/-	Kliknij, aby stopniowo zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności dźwięku
	Przełącz rozmowę	Przełącz wyjście audio

	Zakończ	Zakończ połączenie
	Zadzwoń	Wykonaj połączenie

Podczas rozmowy przychodzącej zostanie wyświetlony ekran (patrz obrazek poniżej). Możesz odebrać lub odrzucić połączenie.

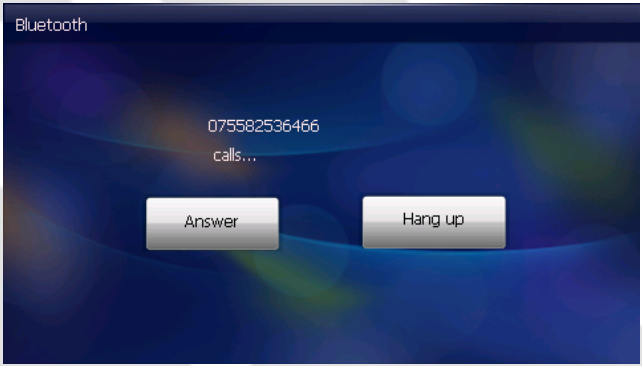

Jeżeli odbierzesz połączenie, zostanie wyświetlony ekran (patrz obrazek niżej poniżej).

	Audio GPS/Telefon	Przełącz dźwięk pomiędzy telefonem a systemem GPS.

Książka Adresowa: wciśnij ten przycisk, aby otworzyć książkę adresową.

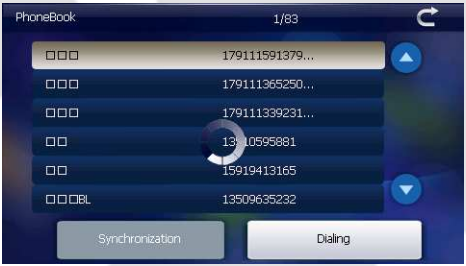

Historia Połączeń: wciśnij ten przycisk, aby otworzyć historię ostatnio wykonywanych połączeń telefonicznych.

A2DP: wciśnij ten przycisk, aby otworzyć interfejs A2DP.

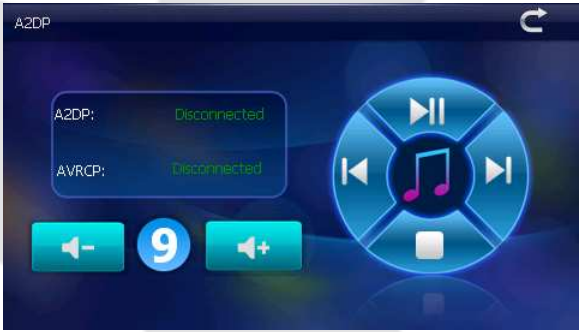

	Połączenie Stereo Audio / Pilot Zdalnego Sterowania	
	Głośność -	Kliknij, aby stopniowo zmniejszyć poziom głośności dźwięku
	Poziom głośności	Poziom głośności (1 – 9)
	Głośność +	Kliknij, aby stopniowo zwiększyć poziom głośności dźwięku
	Odtwarzaj/Wstrzymaj	Kliknij, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie
	Poprzedni	Odtwarzaj poprzedni plik
	Następny	Odtwarzaj następny plik

	Stop	Zatrzymaj odtwarzanie

SMS: wciśnij ten przycisk, aby pobrać wiadomości tekstowe z telefonu komórkowego.

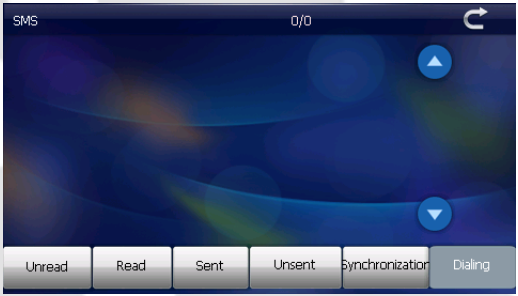

Unread	Wciśnij ten przycisk, aby odczytać nowe wiadomości
Read	Wciśnij ten przycisk, aby odczytać przeczytane wiadomości
Sent	Wciśnij ten przycisk, aby odczytać wysłane wiadomości
Unsent	Wciśnij ten przycisk, aby odczytać wiadomości niewysłane
Synchronization	Wciśnij ten przycisk, aby zsynchoronizować z telefonem

Dialing	Wciśnij ten przycisk, aby wybrać numer do wykonania połączenia

DUN: Po uzyskaniu połączenia, kliknij ten przycisk, aby przejść do interfejsu DUN.

Wciśnij ten przycisk, aby połączyć:

Po prawidłowym połączeniu, ujrzysz następujący ekran (patrz obrazek poniżej).

Wciśnij ten przycisk, aby uruchomić przeglądarkę internetową.

\windows\default
Welcome to Microsoft Pocket Internet Explorer
Microsoft
Windows CE
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use.

	Wstecz	Powrót do poprzedniej strony

	Dalej	Przejdź do następnej strony
	Odśwież	Odśwież obecną stronę
	Stop	Zatrzymaj ładowanie strony
	Klawiatura	Przywołaj klawiaturę ekranową
\windows\default	Pasek adresu	Wpisz adres strony internetowej
	Zamknij	Opuść obecny ekran

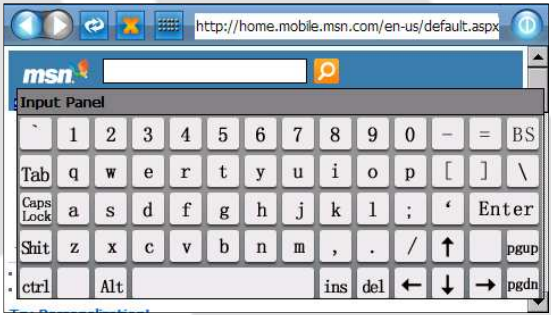
http://home.mobile.msn.com/en-us/default.aspx
msn
Input Panel
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = BS
Tab q w e r t y u i o p [ ] \
Caps Lock a s d f g h j k l ; ' Enter
Shit z x c v b n m , . / ↑ pgup
ctrl Alt ins del ← ↓ → pgdn

Narzędzia

Wciśnij tę n przycisk, aby przejść do menu wyboru narzędzi.

Ustawienie Tylnej Kamery

Funkcja opcjonalna, tylko dla Navio 705 CAM

1. Zdejmij rejestrację samochodu

2. Zdejmij osłonę bagażnika

3. Zdejmij osłonę lampy rejestracji i włóż kabel zasilania.

4.Zamontuj kamerę na uchwycie rejestracji.

5. Przeciągnij kabel zasilający do zasilania tylnej lampy pojazdu i podłącz go zgodnie z anodą i katodą.

6. Zamontuj rejestrację oraz osłonę bagażnika. Instalacja kamery zakończona. Przeciągnij kabel M5 z tyłu samochodu na przód i podłącz go do GPS.

Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie (62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 12 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. (061) 84 88 767. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
9. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;

2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.
21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30
tel. (061) 84 88 767.
Goclever Spo. z o.o.
ul. Przemysłowa 18
62-069 Zakrzewo, Polska
serwis@goclever.pl

Serwisy partnerskie:

Czechy
BOUNCER S.R.O.
SLAVONICKA 324
67531 Jemnice, Czech Republic
servis@goclever.cz

Serbia
ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o.
Group Bulevar kralja Aleksandra 261
11000 Beograd. Srbija
+381 11 2042 109,+381 11 2042 101
www.etservis.rs
servis@etseivis.rs

Ukraina
Service Center "KROK-TTC"
ul. Geroev Dnepra 2A
04212, Kiev, Ukraine
+380 800 504 504
info@krok-ttc.com

Chorwacja
PlayCom
Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb
+385 01 5618 433,+385 01 6184 115,
+385 01 6184 115
Skype : PlayCom - HR
info@play.com.hr
www.playcom.hr

Rumunia
S.C. Cordon Electronics S.R.L.
Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5
Bucuresti, Romania
+40 372324762, +40 213009905,
+40 721909190, +40 740209932
office@cordongroup.ro
www.cordongroup.ro

Słowenia
TopTime d.o.o.,
Litostrojska cesta 44f, Ljubljana
servis@toptime.s
i tel: +386 1 600 50 20
www.toptime.si